



SAMSUNG

SGH-D840

Manuale dell'utente





Importanti precauzioni di sicurezza



Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.



Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono inclusi tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzare solo batterie e accessori certificati da Samsung, ad esempio auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.



L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.


Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedete "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 113.

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

- ☑ Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
- Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.
- Indica che occorre premere i tasti di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
- [] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [↵]
- < > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <Menu>



- **Fotocamera e videocamera**

Utilizzare la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

Funzioni speciali del telefono



- **Lettore musicale**

Consente di riprodurre file musicali grazie alle funzioni di riproduzione musicale del telefono.



- **Visualizzatore file**

Consente di aprire documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.



- **Bluetooth**

Consente di trasferire file multimediali e dati personali e collegarsi ad altri dispositivi mediante la tecnologia wireless e gratuita Bluetooth.



- **Modo non in linea**

Attiva la modalità non in linea che consente l'utilizzo delle funzioni che non richiedono connessione alla rete durante i voli.



- **Telefono su TV**

Consente di visualizzare foto e videoclip ripresi con il telefono sullo schermo del televisore.



- **Stampa di foto**

Consente di stampare le foto e conservare per sempre i momenti più belli.



- **Editor immagini**

Consente di ritagliare, ridimensionare, ruotare e decorare le foto.



- **Email**

Consente di inviare e ricevere email con immagini, video e audio allegati.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

Consente di inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.



- **Browser WAP**

Consente di accedere al Wireless Web per ottenere le informazioni più aggiornate e un'ampia gamma di contenuti multimediali.

Sommario

Apertura dell'imballaggio 6

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono 6

Tasti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari 7

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono	7
Accensione e spegnimento	8
Tasti e display	9
Accesso alle funzioni di menu	12
Personalizzazione del telefono	13
Esecuzione/ricezione chiamate	16

Funzioni speciali 16

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore musicale, Web e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera	16
Riproduzione di musica	17
Navigazione sul Web	19
Utilizzo della rubrica	19

Invio di messaggi	21
Visualizzazione dei messaggi	22
Utilizzo di Bluetooth	23
Visualizzazione dello schermo del telefono su un TV	25
Utilizzo di una scheda di memoria	26

Immissione di testo 29

Modi AB, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata 32

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu 37

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi 111

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e la sicurezza 113

Indice 122

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo menu, premete <Menu> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate	► p. 37	3 Applicazioni (continua)		6 Gestione file (continua)	
1 Tutte le chiamate	► p. 37	10 Cronometro	► p. 54	4 Suoni	► p. 80
2 Chiamate perse	► p. 37	11 Gestione chiavi	► p. 54	5 Altri file	► p. 81
3 Chiamate effettuate	► p. 37	12 Promemoria	► p. 55	6 Scheda memoria***	► p. 84
4 Chiamate ricevute	► p. 38	13 SIM AT*	► p. 55	7 Stato memoria	► p. 84
5 Elimina tutto	► p. 38	4 Browser	► p. 56	7 Agenda	► p. 84
6 Durata chiamate	► p. 38	1 Homepage	► p. 56	8 Fotocamera	► p. 88
7 Costo chiamate*	► p. 38	2 Inserisci URL	► p. 57	9 Impostazioni	► p. 95
2 Rubrica	► p. 39	3 Preferiti	► p. 58	1 Data e ora	► p. 95
1 Elenco contatti	► p. 39	4 Pagine salvate	► p. 58	2 Telefono	► p. 95
2 Crea contatto	► p. 40	5 Cronologia	► p. 58	3 Display	► p. 97
3 Gruppi	► p. 41	6 Svuota cache	► p. 59	4 Audio	► p. 98
4 Selezione rapida	► p. 42	7 Impostazioni browser	► p. 59	5 Illuminazione	► p. 100
5 Biglietto da visita	► p. 42	8 Impostazioni streaming**	► p. 59	6 Servizi di rete	► p. 101
6 Numeri personali	► p. 43	5 Messaggi	► p. 59	7 Bluetooth	► p. 103
7 Gestione	► p. 43	1 Crea messaggio	► p. 59	8 Sicurezza	► p. 106
8 Numeri di servizio*	► p. 44	2 Cartelle messaggi	► p. 64	9 Connessioni	► p. 109
3 Applicazioni	► p. 44	3 Modelli	► p. 69	10 Ripristino impostazioni	► p. 110
1 Lettore MP3	► p. 44	4 Elimina tutto	► p. 70		
2 Registratore	► p. 47	5 Impostazioni	► p. 70		
3 Editor immagini	► p. 49	6 Stato memoria	► p. 77		
4 Mondo JAVA	► p. 51	6 Gestione file	► p. 77		
5 Fusi orari	► p. 52	1 Immagini	► p. 78		
6 Sveglia	► p. 52	2 Video	► p. 79		
7 Calcolatrice	► p. 53	3 Musica	► p. 80		
8 Convertitore	► p. 53				
9 Timer	► p. 54				

* Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

** Opzione visualizzata solo se supportata dal gestore.

*** Visualizzato solo se è inserita una scheda di memoria.

Apertura dell'imballaggio

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti



Telefono



Caricabatteria da viaggio



Batteria



Manuale dell'utente

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

☒ Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione e del gestore telefonico.

Il telefono

Tasti, funzioni e posizioni



Operazioni preliminari


Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.


Installazione e carica del telefono

- 1** Rimuovere il coperchio della batteria.

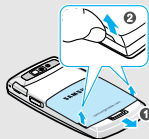


☒ Se il telefono è già acceso, spegnerlo tenendo premuto [⏻].

- 2** Inserire la scheda SIM.

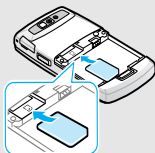

☒ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.


- 3** Installare la batteria.



- 4** Ricollocare il coperchio.




- 5** Collegare il caricabatteria al telefono.



- 6** Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220V.

- 7** Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria diventa fissa), scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

8 Scollegare il caricabatteria dal telefono.



Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica  lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [].
3. Se necessario, inserite il PIN e premete **<OK>**.

Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.

Spegnimento

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [].

Blocco tastiera

Quando si chiude il telefono, la funzione di blocco tastiera blocca tutti i tasti non protetti in modo da evitare qualsiasi pressione accidentale.

Per sbloccare la tastiera, premete **<Sblocca>** quindi **<OK>**.

Modo non in linea

È possibile passare al modo non in linea, in cui le funzioni che richiedono le connessioni alla rete sono disattivate. Questa modalità è utile se si desidera utilizzare il telefono in luoghi in cui non è possibile utilizzare i cellulari, ad esempio in aereo e negli ospedali.

Per passare al modo non in linea, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Modo non in linea** → **Sì**.

Nella modalità Non in linea, è possibile utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete, come giochi, agenda, fotocamera e lettore musicale.

Tasti e display

Tasti



Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.



Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente ai menu preferiti. ► p. 96

Nel modo menu consente di scorrere tra le opzioni di menu.



Nel modo stand-by, avvia il browser WAP.

Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.



Esegue o risponde a una chiamata.

Nel modo stand-by, rifeleziona le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.



Cancella i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione.



Tenete premuto per accendere o spegnere il telefono.
Interrompe una chiamata.
Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.



Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.



Nel modo stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.



Immettono caratteri speciali.
Nel modo stand-by, premete e tenete premuto [**#**] per attivare o disattivare il modo silenzioso. Tenete premuto [*****] per inserire una pausa tra i numeri.



Regola il volume del telefono.
Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenete premuto per accendere il display.



Nel modo stand-by, tenete premuto per accendere la fotocamera.
Nel modo fotocamera, scattare una foto o registrare un video.

Display

Disposizione



Icone
visualizza varie icone.

Testo e immagini
visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione
mostra le funzioni assegnate ai tasti di programmazione.

Icone*

-  Potenza segnale ricevuto
-  Rete GPRS
-  Connessione alla rete GPRS
-  Trasferimento dati in una rete GPRS
-  rete EDGE
-  Connessione alla rete EDGE
-  Trasferimento dati in una rete EDGE
-  Chiamata in corso
-  Fuori copertura; non è possibile inviare né ricevere chiamate
-  Connessione a Internet
-  Collegato a una pagina Web sicura
-  Collegato con un PC

-  Funzione di trasferimento chiamate attiva ► p. 101**
-  Area domestica, in caso di registrazione al servizio appropriato
-  Area ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
-  Roaming
-  SMS
-  MMS
-  Email
-  Segreteria telefonica
-  Collegato al kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth ► p. 104
-  Bluetooth attivo ► p. 104

-  Riproduzione musicale in corso
-  Riproduzione musicale in pausa.
-  Scheda memoria inserita ► p. 27
-  Sveglia impostata ► p. 52
-  Modo silenzioso (Vibrazione)
-  Modo silenzioso (Silenzioso)
-  Suoneria impostata su vibrazione ► p. 99
-  Modalità silenziosa, durante una chiamata
-  Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della propria rete o del gestore telefonico.

** Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dal gestore telefonico.

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.



Premere il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezione di un'opzione

1. Premete il tasto di programmazione desiderato.
2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premete **<Seleziona>**, **<OK>** o [**i**] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono.
 - Premete **<Indietro>** per salire di un livello.
 - Premete [**↶**] per tornare al modo stand-by.

Utilizzo del menu rapido

Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionate una lingua.

Melodia chiamata

1. Nel modo stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Suoneria**.
2. Selezionate una categoria di suonerie.
3. Selezionate una suoneria.
4. Premete **<Salva>**.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo della schermata di stand-by sul display.

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Sfondo**.
2. Selezionate una categoria di immagine o video.
3. Selezionate un'immagine o un videoclip.
4. Premete <**Seleziona**>.
5. Premete <**Salva**>.

Colore aspetto modo menu

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, ad esempio barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionate un motivo colorato.

Scelte rapide di menu

È possibile impostare i tasti di spostamento come menu rapidi per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Menu personale

È possibile impostare un menu per le voci di menu preferite.

Per impostare una voce di Menu personale:

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu personale**.

2. Selezionate una voce da modificare.
3. Selezionate la voce di menu desiderata.

Per accedere a una voce di Menu personale:

1. Nel modo stand-by premete [Su].
2. Scorrete a una voce.
3. Premete [**z**].

Modo silenzioso

È possibile attivare il modo silenzioso per non disturbare gli altri.

Tenete premuto [#] nel modo stand-by.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Inserite la password predefinita, **00000000** quindi premete <**OK**>.
3. Inserite una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premete <**OK**>.
4. Inserite di nuovo la password e premete <**OK**>.
5. Selezionate **Blocco telefono**.

Blocco telefono (continua)

6. Selezionate **Attiva**.
7. Inserite la password e premete **<OK>**.

Esecuzione/ricezione chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, inserite il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [**↵**].
3. Per terminare la chiamata, premete [**⏏**].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [**↵**].
2. Per terminare la chiamata, premete [**⏏**].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premete [**Volume**].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore musicale, Web e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Aprite il telefono.
2. Nel modo stand-by, tenete premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
3. Orientate l'obiettivo sul soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete [**⏏**] o [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete **<Antepr.>** per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Gestione file** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nel modo stand-by, tenete premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare al modo registrazione.
3. Premete [**1/2**] o [Fotocamera] per avviare la registrazione.
4. Premete [**1/2**], <> o [Fotocamera] per terminare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premete <**Antepr.**> per registrare un altro video.

Riproduzione di un video

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Gestione file** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionate il video desiderato.

Riproduzione di musica**Copia di file musicali nel telefono**

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricate dal Wireless Web ► p. 56
- Scaricate da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ► Manuale dell'utente di Samsung PC Studio

Copia di file musicali nel telefono (continua)

- Ricevete tramite Bluetooth ► p. 106
- Copiate nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono.
► p. 27

Creazione di un elenco riproduzione

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
3. Premete [**↵**] per selezionate i file desiderati e premete <**Seleziona**>.
4. Premete <**Indietro**> per tornare alla schermata del lettore musicale.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore musicale, premete [**↵**].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
 - **↵**: consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
 - Sinistra: torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
 - Destra: passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
 - Su: apre l'elenco brani.
 - Volume: regola il volume.
3. Premete [**Giù**] per arrestare la riproduzione.

Navigazione sul Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser WAP

Nel modo stand-by premete [**i**].

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [**i**].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per passare alla pagina successiva, premete <**Opzioni**> e selezionate **Vai** → **Avanti**.

- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di un contatto

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, inserite un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva contatto** → **Telefono** → **Nuovo** → un tipo di numero.
3. Specificate le informazioni del contatto: Nome, Cognome, Telefono cellulare, Abitazione, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID chiamante, Suoneria, Gruppi e Nota.
4. Premete <**Salva**> per salvare il contatto.

Aggiunta di un contatto (continua)

Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, inserite un numero telefonico e premete **<Opzioni>**.
2. Selezionate **Salva contatto** → **SIM** → **Nuovo**.
3. Inserite un nome.
4. Premete **<Salva>** per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nel modo stand-by premete **<Rubrica>**.
2. Specificate le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Passate a un numero e premete [**↖**] per comporlo, oppure premete [**↗**] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Rubrica** → **Biglietto da visita**.
2. Specificate le informazioni del contatto.
3. Premete **<Salva>** per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premete **<Opzioni>** e selezionate **Invia tramite** → un metodo di invio.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premete <Menu> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Inserite il testo del messaggio.
3. Premete <Opzioni> e selezionate **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Inserite i numeri di destinazione.
5. Premete [**Invia**] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multi-mediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premete <Menu> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Inserite l'oggetto del messaggio e premete [**Invia**].

4. Selezionate **Immagine e video** o **Suono**.
5. Per **Immagine e video**, selezionate **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungete un'immagine o un videoclip.
Per **Suono**, selezionate **Aggiungi suono** per aggiungete un clip audio.
6. Selezionate **Messaggio**.
7. Inserite il testo del messaggio e premete [**Invia**].
8. Premete <Opzioni> e selezionate **Invia**.
9. Inserite i numeri di destinazione o gli indirizzi email.
10. Premete [**Invia**] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Inserite l'oggetto dell'email e premete [**↵**].
4. Selezionate **Messaggio**.
5. Inserite il testo dell'email e premete [**↵**].
6. Selezionate **Allegati**.
7. Aggiungete file di immagine, video, suono, musica o documenti.
8. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia**.
9. Inserite gli indirizzi email.
10. Premete [**↵**] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un messaggio di testo

Quando appare una notifica:

1. Premete <**Visualizza**>.
2. Selezionate il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un messaggio SMS (✉).

Visualizzazione di un messaggio multimediale

Quando appare una notifica:

1. Premete <**Visualizza**>.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera**.
3. Selezionate il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un messaggio MMS ()

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Email ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Premete <**Sì**> per scaricare nuove email o intestazioni.
4. Selezionate un'intestazione o un'email.

5. Se è stata selezionata un'intestazione, premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera** per recuperare il corpo dell'email.

Utilizzo di Bluetooth

Il telefono è dotato della tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di trovare il telefono.

**Ricerca e
abbina-
mento
con un
dispositivo
Bluetooth**

1. Nel modo stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovi dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premete **<OK>**.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

**Invio di
dati**

1. Accedete a un'applicazione, come **Rubrica**, **Gestione file**, **Promemoria** o **Agenda**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete **<Opzioni>** e selezionate **Invia tramite** → **Bluetooth**.
4. Per la rubrica, selezionate i dati da inviare.
5. Selezionate un dispositivo.
6. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete **<OK>**.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al telefono, premete **<Sì>** per consentire la connessione.
2. Se necessario, premete **<Sì>** per confermare la ricezione.

Visualizzazione dello schermo del telefono su un TV


È possibile visualizzare la schermata del telefono su un televisore collegando TV e telefono con un cavo di uscita TV. È così possibile visualizzare foto, video e ascoltare musica contenuti nella memoria del telefono con familiari e amici sul TV.

Importanti informazioni su TV

- In base al modello di TV, posizione e forma delle porte di uscita audio e ingresso possono variare. Fate corrispondere il colore del connettore del cavo con il colore della porta TV.
- A seconda del sistema video, l'immagine potrebbe sfarfallare o non risultare ottimale.
- In base alla qualità video, alcuni file video potrebbero non venire visualizzati.
- Non è possibile utilizzare l'auricolare stereo Bluetooth e la funzione di zoom nella modalità TV-Out.

Trasferimento display telefono su TV

1. Con il TV acceso, collegate il telefono al TV utilizzando il cavo di uscita TV, come mostrato.

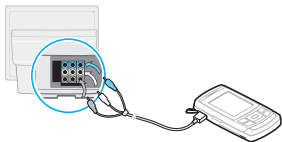

2. Commutate il TV sul modo di ingresso esterno. Il display passa al modo uscita TV e il display del telefono verrà visualizzato sullo schermo del TV.
3. Se necessario, impostate il sistema video per TV nel menu **Impostazioni uscita TV**. ► p. 98
4. Accedete all'applicazione prescelta e aprire i file.

Utilizzo di una scheda di memoria

Per aumentare la capacità del telefono, utilizzate una scheda di memoria microSD opzionale.


Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la vita della scheda di memoria.
- Non rimuovete la scheda dal telefono e non spegnete il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto questo potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoponetene la scheda a forti urti.

- Non toccate i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete la sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenete la scheda fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esponete la scheda in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o rumore elettrico.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso nel relativo slot.

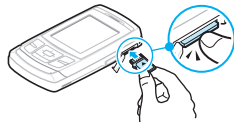

2. Spingete la scheda fino a quando scatta e si blocca.


Rimozione di una scheda di memoria

1. Premete la scheda di memoria per sganciarla dal telefono.
2. Estraete la scheda dallo slot.

Utilizzo di un adattatore

Mediante un adattatore opzionale e un dispositivo USB per lettura/scrittura di schede, è possibile leggere la scheda su PC.

1. Inserite una scheda di memoria nell'adattatore, quindi quest'ultimo in un dispositivo per la lettura/scrittura di schede.

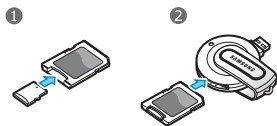

2. Collegate il connettore USB del dispositivo per lettura/scrittura della scheda nella porta USB del PC.
3. Accedete al disco appropriato e copiare da e nella scheda.

Immissione di testo

Modi AB, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali Messaggi, Rubrica o Agenda con i modi AB, T9, numerico e simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

- Premete e tenete premuto [*] per passare dal modo T9 (T9AB) al modo AB (ABC) e viceversa. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico (123).
- Premete e tenete premuto [#] per passare al modo simbolico.

Utilizzo del modo AB

Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Space + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica alfabeto GSM)

Altre operazioni per il modo AB

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendete che il cursore si sposti automaticamente a destra o premete [Destra]. Inserite, quindi, la lettera successiva.
- Premete [#] per inserire uno spazio.
- Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premete [C] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto [C].

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premete i tasti da [2] a [9] per iniziare a inserire una parola. Premete ciascun tasto una volta per lettera.

Ad esempio, per inserire *Salve* nel modo T9, premete [7], [2], [5], [8] e [3].

Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo modificandola ad ogni pressione dei tasti.

2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminate qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andate al passaggio 4. In caso contrario, premete [0] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

Ad esempio, *NE* e *ME* condividono la sequenza di tasti [6] e [3].

4. Premete [#] per inserire uno spazio e inserite la parola successiva.

Altre operazioni con il modo T9

- Premete [1] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premete [#] per inserire uno spazio.
- Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore.

- Premete **[C]** per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto **[C]**.

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Inserite la parola da aggiungere.
2. Premete **[0]** per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Aggiungi** sulla linea inferiore.
3. Premete **<Aggiungi>**.
4. Inserite la parola desiderata con il modo AB e premete **<OK>**.

Modo numero

Il modo numero consente di immettere numeri.

Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo simbolo

Il modo simbolo consente di inserire simboli.

Per	Premete
passare ad una serie di simboli	i tasti di spostamento.
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare i simboli immessi	[C] .
inserire i simboli	<OK> .

Funzioni di chiamata

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, inserite il prefisso e il numero telefonico.



- Premete [**C**] per cancellare l'ultima cifra oppure tenete premuto [**C**] per cancellare l'intero display. È possibile spostare il cursore per modificare un numero errato.
- Tenete premuto [*****] per inserire una pausa tra i numeri.

2. Premete [****].
3. Per terminare la chiamata, premete [**☎**].

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenete premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitate il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premete [****].

Ricomposizione dei numeri recenti

1. Nel modo stand-by, premete [****] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [****].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero, è possibile comporlo selezionandolo da questa. ► p. 39

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare tasti numerici specifici ai numeri chiamati con maggiore frequenza. ► p. 42

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere un numero e premete [**#**].
2. Se necessario, scorrere fra i vari numeri.
3. Premete **<Componi>** o [****] per comporre il numero.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premete <**Accetta**> o [↵] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta ogni tasto**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> e [📞].
▶ p. 97
- Premete <**Rifiuta**> o [📞] per rifiutare una chiamata.
- Se **Su** in **Impostazioni slider** è impostato su **Accetta chiamata**, è possibile semplicemente aprire il telefono. ▶ p. 96
- Tenete premuto [Volume] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**.
▶ p. 97

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti delle chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premete <**Visualizza**>
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premete [↵] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzate l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza impugnare il telefono in mano.

Collegate l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono. Le funzioni del pulsante sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premete
eeguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante due volte.
rispondere a una chiamata	il pulsante.

Per	Premete
interrompere una chiamata	il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzate [Volume] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premete [Aumento volume] per aumentare il volume e il tasto [Riduzione volume] per diminuirlo.

Sospensione/recupero di una chiamata

Premete <**In attesa**> per mettere in attesa una chiamata o <**Recupera**> per recuperarla.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete supporta questa funzione.

1. Premete <**In attesa**> per mettere in attesa la chiamata.
2. Eseguite la seconda chiamata come di consueto.
3. Premete <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premete [].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete supporta questa funzione e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata.

► p. 102

1. Premete [] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

2. Premete <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premete [⏏].

Utilizzo della funzione vivavoce

Per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza, utilizzate la funzione vivavoce.

Premete [**i**] quindi <**Si**> per attivare la funzione vivavoce. Per ritornare all'auricolare, premete nuovamente [**i**].

Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premete <**Opzioni**>:

- **Passa ad auricolare/Passa a telefono:** passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono. ► p. 97
- **Menu:** consente di accedere alla funzioni di menu del telefono.
- **Disattiva microfono/Attiva microfono:** consente di disattivare o di riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.
- **Disattiva tono tasti/Attiva tono tasti:** attiva o disattiva il tono dei tasti.

☒ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Attiva tono tasti**.
- **Invia DTMF:** invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza) come gruppo. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione a frequenza e generano un suono quando si premono i tasti numerici.

Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

- **Rubrica:** consente di accedere all'elenco di contatti.
- **Termina chiamata in attesa:** disconnette la chiamata in attesa.
- **Trasferisci:** trasferisce la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.
- **Conferenza:** imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un chiamante in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Seleziona un partecipante:** seleziona uno dei partecipanti alla conferenza. È possibile utilizzare le opzioni seguenti:

Privata: consente una conversazione privata con il partecipante selezionato. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Dopo la conversazione privata, premete **Conferenza** per ritornare alla conferenza.

Rimuovi: disconnette il partecipante selezionato.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate (Menu 1)

Utilizzate questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premete <Menu> nel modo stand-by e selezionate **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate (Menu 1.1)

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premete [Sinistra] o [Destra] per selezionare un altro tipo di chiamata.
2. Premete [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.

3. Premete [**i**] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [****] per comporre un numero.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premete <Opzioni> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Chiama:** consente di modificare il numero e di chiamarlo.
- **Salva contatto:** memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio:** invia un SMS o MMS al numero selezionato.
- **Elimina:** elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri.

Chiamate perse (Menu 1.2)

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate (Menu 1.3)

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute (Menu 1.4)

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto (Menu 1.5)

Utilizzate questo menu per eliminare tutti i registri per ogni tipo di chiamata.

1. Premete [**i**] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premete **<Elimina>**.
3. Premete **<Sì>** per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate (Menu 1.6)

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Ultima chiamata:** mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate:** mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute:** mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.

Per azzerare i timer chiamate, premete **<Ripristina>**. È necessario immettere la password del telefono.



La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ► p. 107

Costo chiamate (Menu 1.7)

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata:** mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale:** mostra il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo:** mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.

- **Azzera contatori:** azzera i contatori dei costi.
- **Imposta costo massimo:** imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/scatto:** imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica (Menu 2)

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premete **<Menu>** nel modo stand-by e selezionate **Rubrica**.

Elenco contatti (Menu 2.1)

Utilizzate questo menu per cercare i contatti nella rubrica.



È possibile accedere rapidamente a questo menu premendo **<Rubrica>** nel modo stand-by.

Individuazione di un contatto

1. Inserite le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionate il nome dall'elenco.
3. Evidenziate un numero e premete [**↵**] per comporlo, oppure [**i**] per modificare le informazioni del contatto.

Individuazione di un contatto nel modo stand-by

È possibile individuare i contatti nel modo stand-by, sillabando il nome del contatto. Il telefono cerca i nomi di contatto a partire dalle lettere indicate sui tasti premuti.

1. Nel modo stand-by, premete i tasti numerici contenenti le lettere prescelte.
2. Premete **<Opzioni>** e selezionate **Cerca per caratteri**.

Il telefono ricerca nella rubrica i contatti corrispondenti e visualizza i risultati.

Opzioni della rubrica

Mentre si visualizzano le informazioni sul contatto, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica:** consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio:** consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato, oppure un MMS o un'email all'indirizzo selezionato.
- **Copia in:** consente di copiare il contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Invia tramite:** consente di inviare il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina:** elimina il contatto selezionato.

Crea contatto (Menu 2.2)

Utilizzate questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un contatto nel telefono

1. Selezionate **Telefono**.

2. Modificate le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.

- **Nome/Cognome:** consente di assegnare un nome.
- **Telefono cellulare/Abitazione/Ufficio/Fax/Altro:** consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
- **Email:** consente di assegnare un indirizzo email.
- **ID chiamante:** consente di assegnare un'immagine o un videoclip per avvertire che è presente una chiamata da tale persona.
- **Suoneria:** assegna una suoneria da usare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.
- **Gruppo:** consente di assegnare il numero a un gruppo chiamanti.
- **Nota:** consente di aggiungere un promemoria relativo alla persona.

3. Premete <**Salva**> per salvare il contatto.

Memorizzazione di un contatto nella scheda SIM

1. Selezionate **SIM**.
2. Inserite le informazioni relative al contatto.
 - **Nome e cognome:** consente di assegnare un nome.
 - **Numero di telefono:** consente di aggiungere un numero.
 - **Posizione:** assegnare un numero di posizione.

☒ Per assegnare un'immagine, una suoneria o un gruppo all'ID chiamante, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

3. Premete <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppi (Menu 2.3)

Utilizzate questo menu per organizzare i contatti nei gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea gruppo**.

2. Specificate un nome per il gruppo.
3. Selezionate la riga ID chiamante e impostare un'immagine.
4. Selezionate la riga della suoneria e impostare una melodia.
5. Premete <**Salva**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionate un gruppo.
2. Premete <**Aggiungi**>.
3. Premete [**z**] per selezionare i contatti da aggiungere.
4. Premete <**Seleziona**>.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco del gruppo, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza:** mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Crea gruppo:** consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica:** cambia le proprietà del gruppo.

- **Invia messaggio:** consente di inviare un messaggio SMS, MMS o email ai membri del gruppo desiderati.
- **Elimina:** elimina il gruppo selezionato o tutti i gruppi. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida (Menu 2.4)

Utilizzate questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionate un numero di tasto da **2** a **9**.
Il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica.
2. Selezionate un contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, selezionate il numero desiderato.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata Selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premete **<Opzioni>**:

- **Aggiungi:** consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Visualizza:** visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia:** assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi:** cancella la selezione rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Nel modo stand-by, tenete premuto il tasto appropriato.

Biglietto da visita (Menu 2.5)

Utilizzate questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio del numero nella memoria del telefono.

► p. 40

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premete **<Opzioni>**:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia tramite**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare i biglietti da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

Numeri personali (Menu 2.6)

Utilizzate questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione (Menu 2.7)

Utilizzate questo menu per gestire i contatti nella rubrica.

- **Salvataggio nuovo contatto in**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi ogni volta**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria quando si salva il numero.
- **Copia tutto in**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambe.
- **Stato memoria**: consente di verificare il numero di contatti memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

Numeri di servizio (Menu 2.8)

Utilizzate questo menu per visualizzare l'elenco di numeri di servizio (SDN) assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e per ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri di servizio.

1. Scorrere al numero desiderato e premere **<Visualizza>**.
2. Premete **<Componi>** o [****].

Applicazioni (Menu 3)

Utilizzate questo menu per i giochi Java, ascoltare file musicali o modificare le foto. È inoltre possibile sfruttare utili funzioni, quali registratore vocale vocale, sveglia, calcolatrice, convertitore, timer e cronometro e blocco memo.

Per accedere a questo menu, premete **<Menu>** nel modo stand-by e selezionate **Applicazioni**.

Lettore MP3 (Menu 3.1)

Utilizzate questo menu per ascoltare la musica. Prima di tutto, è necessario salvare i file musicali nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.

Per ascoltare musica di alta qualità, è possibile utilizzare un auricolare stereo Bluetooth.

- ☒ Gli auricolari normali e Bluetooth mono non sono compatibili con il lettore musicale.

Download o ricezione di file musicali

È possibile riprodurre file *.mp3, *.aac, *.aac+ e *.m4a.

Per salvare i file musicali nella memoria del telefono o in una scheda di memoria, utilizzate i metodi seguenti:

- Scaricate dal Wireless Web ► p. 56
- Scaricate da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ► Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevete da una connessione Bluetooth attiva ► p. 106

- Copiate nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono. ► p. 27

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ► p. 80

Creazione di un album

1. Dalla schermata del lettore musicale, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
2. Premete [**i**] per selezionare i file da aggiungere e premete <**Seleziona**>.
3. Premete <**Indietro**> per tornare alla schermata del lettore musicale.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore musicale, premete <**Opzioni**> e selezionate **Riproduci**.
2. Selezionate **Telefono** per utilizzare l'altoparlante del telefono.
Selezionare **Auricolare stereo** per utilizzare un auricolare stereo Bluetooth, quindi cercare e collegare l'auricolare al telefono.

Durante la riproduzione, utilizzate i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Se tenuto premuto, consente di tornare indietro nel file, in caso di file MP3.
Destra	Passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file, in caso di file MP3.
Su	Apri l'elenco brani.
Giù	Arresta la riproduzione.
Volume	Regola il livello del volume.
1	Attiva o disattiva il suono 3D.
2	Cambia l'animazione di riproduzione.

Tasto	Funzione
3	Cambia la modalità di ripetizione.
4	Cambia il modo di equalizzazione.
6	Attiva o disattiva il modo casuale.

Opzioni del lettore musicale

Nella schermata del lettore musicale, per accedere alle seguenti opzioni, premete **<Opzioni>**:

- **Riproduci**: consente di riprodurre il file selezionato tramite altoparlante del telefono o auricolare stereo Bluetooth.
- **Riproduci/Pausa**: consente di avviare la riproduzione ed effettuare pause.
- **Trasferisci all'auricolare stereo Bluetooth/Trasferisci al telefono**: consente di selezionare un modo di uscita audio, auricolare stereo Bluetooth e altoparlante del telefono.

- **Apri elenco brani**: consente di accedere all'elenco dei brani dell'album corrente o all'elenco degli album. Nell'elenco di album, è possibile definire più album.
- **Vai a Musica**: consente di accedere alla cartella **Musica**.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file corrente tramite email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria o come suoneria per una voce di rubrica.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Rimuovi da sequenza brani**: rimuove il file selezionato dall'elenco brani.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.
Modalità di ripetizione: consente di selezionare una modalità di ripetizione.
Riproduzione casuale: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani in ordine casuale.

Lettore musicale sempre attivo:

imposta il lettore musicale in modo da continuare la riproduzione anche se lo si chiude.

Equalizzatore: consente di selezionare un'impostazione per l'equalizzatore.

Suono 3D: attiva o disattiva il suono 3D.

Visualizzazione: consente di cambiare l'animazione di riproduzione e di selezionare la durata di accensione della retroilluminazione durante l'esecuzione dei file musicali.

Volume: consente di selezionare il livello del volume.

- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi:** consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Accesso all'elenco reproduzioni

Dalla schermata del lettore musicale, premete [Su].

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <Opzioni>:

- **Riproduci:** consente di riprodurre il file selezionato tramite altoparlante del telefono o auricolare stereo Bluetooth.

- **Aggiungi musica da:** consente di aggiungere i file all'elenco reproduzioni.
- **Sposta in:** sposta il file selezionato in un'altro album.
- **Copia in:** copia il file selezionato in un'altro album.
- **Cambia ordine:** consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco brani.
- **Attiva chiave:** consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Rimuovi:** rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco di riproduzione.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi:** consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Registratore (Menu 3.2)

Utilizzate questo menu per registrare memo Vocali. Un memo vocale può avere una lunghezza massima di un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premete [i] per avviare la registrazione.
2. Parlate nel microfono.

Premete [**i**] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

3. Premete <**Stop**> o [Giù] per terminare la registrazione. Il memo vocale viene automaticamente salvato.
4. Premete [**i**] per riascoltare il memo vocale o [Su] per registrarne uno nuovo.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registratore, premete <**Opzioni**> e selezionate **Vai a File registrati**.
2. Selezionate un memo vocale.

Durante la riproduzione, utilizzate i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al promemoria precedente. Se tenuto premuto, consente di tornare indietro nel promemoria.

Tasto	Funzione
Destra	Passa al promemoria successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel promemoria.
Volume	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Modifica del modo registrazione

È possibile modificare il modo di registrazione del registratore. Il tempo massimo di registrazione è determinato da questa impostazione. Prima di registrare un memo, premete <**Opzioni**> e selezionate **Impostazioni** → un modo di registrazione:

- **Limite per MMS:** registra un memo vocale da aggiungere ad un messaggio MMS.
- **Limite per email:** registra un memo vocale da aggiungere a un'email.
- **Massimo 1 ora:** registra un memo vocale di lunghezza massima di un'ora.

Editor immagini (Menu 3.3)

Utilizzate questo menu per modificare le foto mediante diversi strumenti di modifica.

Applicazione di un effetto

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
2. Selezionate una foto o scattatene una nuova.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Effetti** → un effetto.
4. Premete <**Fatto**>.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva con nome**.
6. Inserite un nuovo nome di file e premete <**OK**>.

Trasformazione

1. Selezionate una foto o scattatene una nuova.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Trasforma** → un'opzione:
 - **Ridimensiona**: cambia la dimensione della foto.

- **Ruota**: ruota la foto di 90 gradi in senso orario o antiorario.

- **Capovolgi**: capovolge la foto.

3. Premete <**Fatto**>.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva con nome**.
5. Inserite un nuovo nome per il file e premete <**OK**>.

Ritaglio

1. Selezionate una foto o scattatene una nuova.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Ritaglia**.
3. Spostate la cornice di ritaglio nell'area desiderata dell'immagine.
Premete <**Opzioni**> e selezionate **Ridimensiona** per cambiare la dimensione della cornice.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Fatto**.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva con nome**.
6. Inserite un nuovo nome per il file e premete <**OK**>.

Aggiunta di funzioni visuali

È possibile decorare la foto aggiungendo una cornice, un'immagine o una nota.

1. Selezionate una foto o scattarne una nuova.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Inserisci** → una caratteristica.
3. Selezionate un elemento o immettere il testo da inserire.
4. Regolate la posizione dell'elemento inserito e premete <**Fatto**> o premete <**Opzioni**> e selezionate **Fatto**.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva con nome**.
6. Inserite un nuovo nome per il file e premete <**OK**>.

Sovrapposizione effetto timbro

Questo strumento consente di creare un effetto di sovrapposizione di una foto e di unirla a un'altra foto. È possibile utilizzare questo strumento per creare cartoline personalizzate, scattando una foto di un messaggio scritto e unendolo in seguito a un'altra foto.

1. Selezionate una foto o scattarne una nuova.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Unisci immagini**. La foto di sfondo appare nel riquadro vicino a .
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi immagine**.
4. Aggiungete una foto selezionandola o scattandone una nuova. La foto aggiunta appare nel riquadro vicino a  e costituisce l'immagine da sovrapporre.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Unisci**. La foto sovrapposta viene aggiunta alla foto di sfondo come timbro.
6. Per accedere alle opzioni seguenti di modifica dell'effetto sovrapposizione, premete <**Opzioni**>:
 - **Ridimensiona**: cambia la dimensione dell'immagine da sovrapporre.
 - **Sposta**: cambia la posizione del timbro
 - **Ruota**: ruota l'immagine da sovrapporre.

- **Colore immagine da sovrapporre:** cambia il colore dell'immagine da sovrapporre.
 - **Ombreggiatura attivata:** applica un'ombreggiatura all'immagine da sovrapporre.
7. Al termine, premete <**Opzioni**> e selezionate **Fatto**.
 8. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva con nome**.
 9. Inserite un nuovo nome per il file e premete <**OK**>.

Mondo JAVA (Menu 3.4)

Utilizzate questo menu per accedere ai giochi Java integrati e alle applicazioni Java scaricate.

Accesso a un gioco integrato

1. Selezionate **Giochi** → un gioco.
2. Se necessario, premete [**↓**].

Opzioni dell'applicazione Java

Dall'elenco delle applicazioni, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Avvia:** avvia l'applicazione selezionata.
- **Sposta in:** sposta l'applicazione in un'altra cartella.
- **Elimina:** elimina l'applicazione selezionata o tutte le applicazioni, tranne i giochi integrati.
- **Protezione:** blocca l'applicazione per impedirne l'eliminazione, oppure la sblocca.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà dell'applicazione.
- **Autorizzazioni:** consente di configurare le impostazioni dei permessi per i servizi a pagamento, ad esempio accesso alla rete e SMS.
- **Aggiorna:** aggiorna l'applicazione alla versione più recente.
- **Invia informazioni tramite SMS:** invia l'URL contenente l'applicazione tramite SMS.
- **Stato memoria:** consente di accedere alle informazioni sulla memoria per le applicazioni.

- **Impostazioni:** consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per le applicazioni che richiedono l'accesso alla rete. È anche possibile creare o modificare un profilo. ► p. 109

Fusi orari (Menu 3.5)

Utilizzate questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Visualizzazione dei fusi orari

1. Dalla mappa mondiale, premete [Sinistra] o [Destra] per scorrere alla città prescelta. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premete [**i**] per salvare la città come fuso orario locale.

Impostazione dell'ora legale

1. Dalla mappa mondiale, premete <**Opzioni**> e selezionate **Imposta ora legale**.
2. Premete [**i**] per selezionare il fuso orario desiderato.
3. Premete <**Salva**>.

Sveglia (Menu 3.6)

Utilizzate questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di allarme per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo di suoneria. La sveglia mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionate il tipo di sveglia.
2. Impostate ciascuna opzione per la sveglia:
 - **Sveglia:** attiva la sveglia.
 - **Ora sveglia:** immettere l'ora di attivazione della sveglia.
 - **AM/PM:** selezionate **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
 - **Ripeti:** consente di selezionare un'unità di ripetizione.
 - **Tono sveglia:** consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premete <**Salva**>.

Interruzione della sveglia

- Per una sveglia diversa da quella mattutina, premete un tasto qualsiasi.

- Per la sveglia mattutina, premete **<Conferma>** o [**↵**].
Premete un tasto qualsiasi, eccetto **<Conferma>** e [**↵**], per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. È possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionate la sveglia da disattivare.
2. Selezionate **No** sulla riga **Sveglia**.
3. Premete **<Salva>**.

Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionate **Accensione automatica** → **Sì**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Calcolatrice (Menu 3.7)

Utilizzate questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Inserite il primo numero.

- Premete **<.()>** per inserire il punto decimale o le parentesi.
 - Premete [*****] o [**#**] per spostare il cursore.
2. Premete uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica prescelta.
 3. Digitate il secondo numero.
 4. Premete [**↵**] per visualizzare il risultato.
 5. Se necessario, ripetete dal passaggio 2 per continuare il calcolo.

Convertitore (Menu 3.8)

Utilizzate questo menu per effettuare conversioni comuni quali valuta e temperatura.

1. Selezionate un convertitore.
2. Premete [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premete [Giù].
3. Inserite il valore da convertire e premete [Giù].
 - Premete [*****] per inserire il punto decimale.

- Premete [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
- 4. Premete [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

- ☒ È possibile visualizzare e impostare i tassi valutari per il convertitore premendo **<Vis.tasso>**.

Timer (Menu 3.9)

Utilizzate questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premete **<Imposta>**.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere **<OK>**.
3. Premete [**i**] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premete un tasto qualsiasi quando squilla il timer.
- Premete [**i**] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro (Menu 3.10)

Utilizzate questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premete [**i**] per avviare il cronometro.
2. Premete [**i**] per verificare un intertempo. È possibile verificare un massimo di 4 intertempi.

Gestione chiavi (Menu 3.11)

Utilizzate questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere **<Opzioni>**:

- **Visualizza**: apre il contenuto multimediale corrispondente.
- **Elimina**: elimina la chiave di licenza selezionata.

- **Vai a Messaggi:** consente di accedere al messaggio con il contenuto multimediale.
- **Vai ad archivio:** consente di accedere alla cartella dei file corrispondente.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà della chiave di licenza.

Promemoria (Menu 3.12)

Utilizzate questo menu per creare promemoria su argomenti importanti e gestirli.

Creazione di un promemoria

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea**.
2. Inserite il testo del promemoria e premete [**✓**].

Visualizzazione di un promemoria

Selezionare il promemoria da visualizzare.

Mentre si visualizzano i dettagli del promemoria, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica:** consente di modificare il testo del promemoria.

- **Invia tramite:** consente di inviare il promemoria selezionato tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina:** elimina il promemoria.
- **Stato memoria:** consente di verificare il numero di promemoria creati.

SIM AT (Menu 3.13)

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Toolkit e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser (Menu 4)

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuto multimediale, ad esempio giochi, sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premete **<Menu>** nel modo stand-by e selezionate **Browser**.

Homepage (Menu 4.1)

Utilizzate questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premuto [**↓**] nel modo stand-by.

Utilizzo del browser WAP

Per	Premete
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].

Per	Premete
selezionare un elemento del browser	[↓], o <Opzioni> e selezionate Accedi .
tornare alla pagina precedente	<Indietro> o <Opzioni> e selezionate Vai → Indietro .
spostarsi alla pagina successiva	<Opzioni> e selezionate Vai → Avanti .

Opzioni del browser

Da una pagina Web, premete **<Opzioni>** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Accedi:** consente di accedere alla pagina Web collegata.
- **Vai a homepage:** torna alla homepage.
- **Chiavi da acquistare:** consente di inviare una richiesta per acquistare una chiave di licenza per un file DRM. Questa opzione è disponibile solo se si accede al browser WAP da un messaggio contenente un file DRM.

- **Inserisci URL:** consente di inserire un URL manualmente.
- **Vai:** consente di spostarsi nella cronologia delle pagine.
- **Ricarica:** ricarica la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Preferiti:** salva la pagina corrente tra i preferiti o consente di accedere all'elenco dei preferiti.
- **Invia URL:** invia l'URL della pagina corrente tramite SMS o email.
- **Vista SmartFit/Vista Desktop:** consente di cambiare la modalità di visualizzazione del browser.
- **Salva:** salva la pagina o l'immagine selezionata.
- **Dettagli pagina:** visualizza le proprietà della pagina.
- **Opzioni browser:** consente di modificare le diverse impostazioni del browser.

Cache: modifica la gestione della cache o la cancella. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.

Cookie: modifica la modalità di accettazione dei cookie o li cancella. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviati ai server Web durante la navigazione in Internet.

Preferenze: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.

Certificati: consente di accedere alle informazioni sui certificati.

Informazioni sul browser: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

Chiusura del browser

Premete [>] per terminare la connessione alla rete e uscire dal browser.

Inserisci URL (Menu 4.2)

Utilizzate questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

È possibile aggiungere l'URL immesso all'elenco dei preferiti selezionando

Aggiungi preferito.

Preferiti (Menu 4.3)

Utilizzate questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web.

Aggiunta di un preferito

1. Premete **<Aggiungi>** Se il preferito è già stato salvato, premete **<Opzioni>** e selezionate **Aggiungi preferito**.
2. Immettere un nome per il preferito e premete [Giù].
3. Specificate un indirizzo URL e premete **<Salva>**.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina Web associata.

Opzioni dei preferiti

Nella schermata dei preferiti, per accedere alle seguenti opzioni, premete **<Opzioni>**:

- **Accedi:** consente di accedere alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Vai a homepage:** consente di accedere alla homepage.

- **Inserisci URL:** consente di inserire un URL manualmente.
- **Modifica preferito:** consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Aggiungi preferito:** consente di aggiungere un nuovo preferito.
- **Invia URL:** invia l'URL del preferito tramite SMS.
- **Elimina:** elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

Pagine salvate (Menu 4.4)

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate e salvate.

Se si seleziona un collegamento sulla pagina, il telefono si collega alla rete per accedere alla pagina collegata.

Cronologia (Menu 4.5)

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate di recente.

Selezionare un URL dall'elenco per accedere alla pagina Web corrispondente.

Svuota cache (Menu 4.6)

Utilizzate questo menu per cancellare le informazioni contenute nella cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate di recente.

Impostazioni browser (Menu 4.7)

Utilizzate questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al Wireless Web. È anche possibile creare o modificare un profilo. ► p. 109

Impostazioni streaming (Menu 4.8)

Questo menu consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per accedere al servizio streaming del gestore telefonico. La disponibilità di questo menu varia a seconda del gestore telefonico. È anche possibile creare o modificare un profilo. ► p. 109

Messaggi (Menu 5)

Utilizzate il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile accedere a messaggi push e CB. Per accedere a questo menu, premete **<Menu>** nel modo stand-by e selezionate **Messaggi**.

Crea messaggio (Menu 5.1)

Utilizzate questo menu per creare e inviare messaggi.

SMS (Menu 5.1.1)

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti semplici immagini, immagini animate e melodie.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Immettere il messaggio e premete [**i**].



- Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.
- È possibile utilizzare diverse opzioni premendo **<Opzioni>**.
 - ▶ sezione successiva

2. Inserite un numero di destinazione.

Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.

3. Premete [↵] per inviare il messaggio.

Utilizzo delle opzioni durante la composizione di un messaggio SMS

Per accedere alle opzioni seguenti, premete **<Opzioni>** mentre si compone un messaggio:

- **Solo invio:** consente di inviare il messaggio.
- **Salva e invia:** consente di salvare il messaggio in **Inviati** e di inviarlo.

- **Anteprima dinamica:** visualizza il messaggio in modo dinamico. Il telefono converte l'SMS in immagini dinamiche. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Inserisci:** consente di aggiungere al testo un modello, una voce della rubrica o un preferito.
- **Aggiungi immagine/Aggiungi animazione/Aggiungi melodia:** consente di allegare al messaggio un'immagine semplice, un'animazione o una melodia.
- **Allega:** allega un biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Salva in:** consente di salvare il messaggio in un'altra cartella.
- **Seleziona lingua:** cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Stile testo:** consente di modificare gli attributi del testo.
- **Metodo scrittura testo:** consente di modificare il modo di inserimento testo.

MMS (Menu 5.1.2)

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Selezionate la riga **Oggetto**.

☒ Premendo **<Opzioni>** in ciascun campo, è possibile scegliere varie opzioni. ► sezione seguente

2. Inserite l'oggetto del messaggio e premete [**↵**].
3. Selezionate la riga **Immagine e video**.
4. Selezionate **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.

☒ • La dimensione massima consentita per un messaggio può variare in base al gestore.

• A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

5. Selezionate la riga **Suono**.
6. Selezionate **Aggiungi suono** e aggiungere un clip audio.
7. Selezionate la riga **Messaggio**.
8. Inserite il testo del messaggio e premete [**↵**].
9. Al termine, premete **<Opzioni>** e selezionate **Invia**.
10. Inserite un numero di telefono o indirizzo email.
Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
11. Premete [**↵**] per inviare il messaggio.

Utilizzo delle opzioni durante la composizione di un messaggio MMS

Per accedere alle opzioni seguenti, premete **<Opzioni>** mentre si compone un messaggio:

- **Aggiungi:** consente di immettere l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Aggiungi immagine/Aggiungi video/Aggiungi suono:** consente di aggiungere un'immagine, un videoclip o un clip audio.

- **Cambia immagine/Cambia video/ Cambia suono:** consente di sostituire un elemento aggiunto.
- **Aggiungi da scheda memoria:** aggiunge un file memorizzato nella scheda di memoria, se inserita.
- **Modifica:** consente di modificare l'oggetto o il testo.
- **Anteprima:** mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.
- **Visualizza:** apre l'allegato selezionato.
- **Invia:** consente di inviare il messaggio.
- **Salva in:** consente di salvare il messaggio in un'altra cartella.
- **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
- **Elimina pagina:** elimina una pagina.
- **Modifica pagina:** modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina tra le altre pagine.

- **Allega:** consente di allegare una voce della rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati di formato dati o un documento memorizzato nella cartella **Altri file**.
- **Rimuovi oggetto/Rimuovi messaggio/Rimuovi contenuto/Rimuovi suono/Rimuovi:** consente di rimuovere un elemento aggiunto.

Email (*Menu 5.1.3*)

Il telefono consente l'invio e la ricezione di messaggi email contenenti testo, suoni e immagini.

Creazione e invio di un'email

1. Selezionate la riga **Oggetto**.

☒ Premendo <**Opzioni**> in ciascun campo, è possibile scegliere varie opzioni. ► sezione seguente

2. Inserite l'oggetto dell'email e premete [**i**].
3. Selezionate la riga **Messaggio**.
4. Inserite il testo dell'email e premete [**i**].
5. Selezionate la riga **Allegati**.

6. Aggiungete file multimediali, file di documento contenuti nella cartella **Altri file**, oppure voci della rubrica come biglietti da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.

☒ A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

7. Al termine, premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia**.
8. Inserite un indirizzo email.
Per inviare il messaggio email a più destinatari, compilate i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premete [**Invia**] per inviare l'email.

Utilizzo delle opzioni durante la composizione di un'email

Mentre si compone un'email, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Aggiungi:** consente di aggiungere l'oggetto o il testo dell'email.
- **Modifica:** consente di modificare l'oggetto o il testo.

- **Aggiungi immagine/Aggiungi video/Aggiungi suono/Aggiungi musica:** consente di aggiungere file multimediali contenuti nella memoria del telefono.
- **Altri file:** consente di aggiungere file o documenti memorizzati nella cartella **Altri file**.
- **Scheda memoria:** aggiunge un file memorizzato nella scheda di memoria, se inserita.
- **Visualizza/Riproduci:** apre un file allegato.
- **Invia:** invia l'email.
- **Salva in:** consente di salvare l'email in un'altra cartella.
- **Allega:** allega una voce della rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Rimuovi oggetto/Rimuovi messaggio:** cancella l'oggetto o il testo.
- **Rimuovi allegato:** elimina l'allegato selezionato.
- **Rimuovi tutti gli allegati:** elimina tutti gli allegati.

Cartelle messaggi (Menu 5.2)

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

Posta in arrivo (Menu 5.2.1)

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

-  SMS
-  MMS
-  Notifica MMS (📬: recupero in corso, ❌: recupero non riuscito)
-  Segreteria telefonica
-  Messaggio Push dai server Web
-  Messaggio di configurazione, contenente i parametri di rete del gestore telefonico.
-  Messaggio CB dal gestore telefonico
-  Ricevuta consegna per i messaggi inviati



- Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare messaggi con contenuto Web.
- L'icona ! a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premete <Opzioni> per accedere alle opzioni seguenti:

SMS, messaggi

- **Rispondi tramite SMS:** consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi tramite MMS a:** consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Vista zoom:** riduce la dimensione caratteri in modo da visualizzare più testo nella schermata.

- **Visualizza come/Visualizza in modo dinamico:** visualizza il messaggio in modo dinamico o torna alla modalità di visualizzazione normale. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono/Sposta nella SIM:** consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti:** salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca. È possibile proteggere solo i messaggi memorizzati nella memoria del telefono.
- **Blocca numero:** consente di aggiungere il numero del mittente all'Elenco bloccati per rifiutarne i messaggi.

MMS, messaggi

- **Recupera:** recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi tramite SMS:** consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi tramite MMS a:** consente di rispondere al mittente o al mittente e a tutti i destinatari tramite MMS.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti:** salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installa:** consente di applicare al telefono la configurazione specificata nel messaggio.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Messaggi Push

- **Vai a URL:** connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Messaggi CB

- **Salva:** salva il messaggio nella memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

- **Elimina:** elimina il messaggio.

Rapporto di consegna

- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal rapporto.
- **Elimina:** elimina il rapporto.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il rapporto per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Bozze (Menu 5.2.2)

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Quando si seleziona un messaggio, questo si apre in modo Modifica per poterlo modificare e inviare.

Posta in uscita (Menu 5.2.3)

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Le icone seguenti indicano lo stato dei messaggi:

-  In corso di invio
-  Messaggio non inviato

Mentre si visualizza un messaggio, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia di nuovo:** consente di riprovare a inviare il messaggio.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Vista zoom:** riduce la dimensione caratteri in modo da visualizzare più testo nella schermata.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono/Sposta nella SIM:** consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Inviati (Menu 5.2.4)

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia:** consente di inviare il messaggio.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Vista zoom:** riduce la dimensione caratteri in modo da visualizzare più testo nella schermata.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono/Sposta nella SIM:** consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del messaggio.

Email ricevute (Menu 5.2.5)

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione di un'email

1. Selezionate un account di email.
2. Premete <Sì> quando viene visualizzato **Controlla posta** o premete <Opzioni> e selezionate **Recupera**. Il telefono controlla il server email e scarica le nuove email.

Nell'elenco delle email, a seconda dello stato dell'email, verranno visualizzate le icone seguenti:

-  Recuperata dal server
-  In corso di recupero
-  Recupero non riuscito

☒ L'icona ! a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

3. Selezionate un'intestazione o un'email.
4. Premete [Sinistra] o [Destra] per visualizzare altre pagine dell'email.
5. Premete [*] o [#] per visualizzare l'email precedente o successiva.

Opzioni email

Mentre si visualizza l'email o l'intestazione, premete <Opzioni> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera:** consente di recuperare il corpo dell'email dal server email.
- **Visualizza/Riproduci:** apre l'allegato selezionato.
- **Salva in File personali:** salva l'allegato selezionato nella memoria del telefono.
- **Rispondi al mittente:** invia una risposta al mittente.
- **Rispondi a tutti:** consente di inviare una risposta al mittente o al mittente e a tutti i destinatari.
- **Inoltra:** consente di inoltrare l'email ad altri destinatari.
- **Elimina:** elimina il corpo dell'email o l'intera email.
- **Aggiungi a elenco filtri:** aggiungi l'indirizzo email del mittente o l'oggetto all'elenco degli indirizzi bloccati per rifiutare le email da quell'indirizzo o contenenti quell'oggetto.

- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dall'email.
- **Estrai oggetti:** salva i file allegati dall'email alla memoria del telefono.
- **Blocca/Sblocca:** blocca l'email per impedirne l'eliminazione, oppure la sblocca.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà dell'email.

Mie cartelle (Menu 5.2.6)

Utilizzate questo menu per creare nuove cartelle e organizzare i messaggi.

Creazione di una cartella

1. Premete <Sì>.
2. Immettere un nome per la cartella e premete <OK>.

Opzioni della cartella

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <Opzioni> dall'elenco cartelle:

- **Apri:** apre la cartella selezionata.
- **Aggiungi cartella:** aggiunge una nuova cartella.
- **Rinomina cartella:** modifica il nome della cartella.

- **Elimina:** elimina la cartella selezionata.

Modelli (Menu 5.3)

Questo menu consente di creare e utilizzare modelli per i messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.

Modelli SMS (Menu 5.3.1)

È possibile creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premete <OK>.

Opzioni dei modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <Opzioni> dall'elenco modelli:

- **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia SMS:** consente di creare e inviare un nuovo messaggio utilizzando il modello selezionato.
- **Elimina:** elimina il modello selezionato.

- **Aggiungi nuovo:** consente di aggiungere un nuovo modello.

Modelli MMS (Menu 5.3.2)

È possibile accedere ai modelli MMS integrati o a quelli salvati, in modo da utilizzarli durante la composizione di un MMS.

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Visualizza:** apre il modello selezionato.
- **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia messaggio:** invia il modello selezionato.
- **Elimina:** elimina il modello selezionato o tutti i modelli, tranne quelli integrati.

Elimina tutto (Menu 5.4)

Utilizzate questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella di messaggi.

1. Premete [**↓**] per selezionare le cartelle di messaggi da cancellare.

Premendo il tasto due volte si visualizzano i tipi di messaggio, in modo da poter specificare quelli da cancellare.

2. Premete <**Elimina**>.
3. Premete [**↓**] per selezionare la casella di controllo per eliminare i messaggi protetti, quindi premete <**Sì**>.
4. Premete <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni (Menu 5.5)

Utilizzate questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

SMS (Menu 5.5.1)

È possibile configurare le impostazioni predefinite per gli SMS.

- **Impostazioni di invio:** consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SMS:

Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

Caratteri supportati: consente di selezionare un tipo di codifica carattere.

Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

Selezione connessione: selezionare **GSM** o **GPRS preferito**, a seconda della rete.

- **Impostazioni di ricezione:** consente di attivare la modalità di visualizzazione brillante 3D dei SMS ricevuti sul telefono. Il telefono converte il testo del messaggio in grafica brillante 3D e lo visualizza in 3D. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Elenco bloccati:** consente di memorizzare i numeri di telefono da cui si desidera rifiutare i messaggi.

- **Profilo corrente:** consente di verificare o selezionare un profilo di impostazione SMS.

- **Impostazioni profilo:** consente di impostare le proprietà di ciascun profilo.

Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

Destinazione predefinita: consente di immettere la destinazione predefinita che verrà visualizzata nel primo campo del campo Destinatari.

Tipo predefinito: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Validità: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.

Nome impostazione: immettere un nome per il profilo.

MMS (Menu 5.5.2)

È possibile configurare le impostazioni per gli MMS.

- **Impostazioni di invio:** consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:
 - Ricevuta consegna:** imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.
 - Nascondi indirizzo:** imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.
 - Conferma lettura:** consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.
 - Priorità:** consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.
 - Scadenza:** consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.
 - Consegna:** consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

Dimensioni messaggio in uscita:

consente di selezionare una dimensione massima per i messaggi. La dimensione disponibile varia a seconda del Paese.

- **Impostazioni di ricezione:** consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

Rifiuta mittenti sconosciuti: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

Consenti messaggi pubblicitari: accetta la pubblicità.

Consenti messaggi informativi: accetta messaggi informativi.

Consenti rapporto: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

Ricezione con propria rete: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

Ricezione all'estero: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni seguenti:

- **Manuale:** il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.
- **Automatica:** il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
- **Rifiuta:** il telefono respinge tutti i messaggi.
- **Elenco bloccati:** consente di memorizzare numeri e indirizzi email da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profili MMS:** consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per MMS. È anche possibile creare o modificare un profilo. ► p. 109

Email (Menu 5.5.3)

È possibile configurare le impostazioni predefinite per le email.

- ☒ Non è possibile modificare le impostazioni di un account email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Impostazioni di invio:** consente di impostare le opzioni per l'invio delle email:

Conserva una copia: invia una copia delle email al proprio account email.

Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando le email sono consegnate.

Rapporto di lettura: invia una richiesta di conferma lettura con le email.

Indirizzo di risposta: imposta un indirizzo email per la ricezione dei messaggi di conferma lettura dai destinatari.

Priorità: seleziona il livello di priorità delle email.

Allegare vCard: consente di allegare ai messaggi le informazioni di contatto. Create prima la scheda nome. ► p. 42

Includi firma: consente di allegare nome, numero di telefono, breve promemoria o altro testo alle email.

Modifica nome: consente di immettere il nome nella firma.

Modifica numero: consente di immettere il numero telefonico nella firma.

Modifica nota: consente di immettere un altro testo nella firma.

- **Impostazioni di ricezione:** consente di impostare le opzioni per la ricezione delle email:

Intervallo in controllo: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server. Se si seleziona **Non attivo**, utilizzare l'opzione **Controlla posta** per ricevere manualmente le nuove email.

Rapporto di lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per le email in arrivo. Se si seleziona **Chiedi**, il telefono ricorda di inviare una conferma di lettura.

Rifiuta se le dimensioni superano: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono rifiuterà le email superiori al valore specificato.

Metodo di download: consente di impostare il telefono in modo da scaricare solo le intestazioni o le intestazioni e il corpo delle email.

Conserva una copia dei messaggi sul server: lascia una copia delle email sul server dopo il recupero.

Scarica prima ultima email: imposta il telefono in modo da scaricare per prime le email più recenti.

- **Elenco bloccati:** consente di specificare oggetti o indirizzi email da rifiutare.
- **Account email:** consente di impostare gli account email e selezionare quello da utilizzare.

Account corrente: consente di verificare o selezionare un account.

Impostazioni account: consente di configurare account email che utilizzano server email differenti. Impostare le opzioni per ciascun account:

- **Nome account:** consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

- **Nome utente:** consente di immettere il nome utente.
- **Indirizzo email:** consente di immettere l'indirizzo email.
- **Server SMTP:** consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per l'invio delle email.
- **Porta SMTP:** consente di immettere il numero di porta SMTP.
- **Stabilire prima connessione al server POP3/Stabilire prima connessione al server IMAP4:** consente di collegarsi al server POP3 o IMAP4 per l'autenticazione prima che al server SMTP per l'invio delle email.
- **Tipo di protocollo:** consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo protocollo.

*Se il tipo di protocollo è **POP3**:*

- **Server POP3:** consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host che riceve le email.
- **Porta POP3:** consente di immettere il numero di porta POP3.
- **ID utente:** immettere il nome utente POP3.
- **Password:** immettere la password POP3.
- **Autenticazione SMTP utente:** attiva l'autenticazione SMTP, che richiede all'utente di eseguire il login prima di inviare le email.
- **Come POP3:** selezionare se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server POP3.
- **ID utente SMTP:** immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP:** consente di immettere la password SMTP.
- **Accesso APOP:** consente di collegarsi al server mediante lo schema di login APOP.
- **Limite recupero email (da 1 a 100):** consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.

- **Connessione protetta:** consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

*Se il tipo di protocollo è **IMAP4**:*

- **Server IMAP4:** consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per la ricezione delle email.
- **Porta IMAP4:** immettere il numero di porta IMAP4.
- **ID utente:** immettere il nome utente IMAP4.
- **Password:** immettere la password IMAP4.
- **Autenticazione SMTP utente:** attiva l'autenticazione SMTP, che richiede all'utente di eseguire il login prima di inviare le email.
- **Come IMAP4:** selezionare se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server IMAP4.
- **ID utente SMTP:** immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP:** consente di immettere la password SMTP.

- **Includi allegati:** selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.

- **Limite recupero email (da 1 a 100):** consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.

- **Connessione protetta:** consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

- **Profilo email:** consente di selezionare un profilo da utilizzare per i servizi email. È anche possibile creare o modificare un profilo. ► p. 109

Messaggi Push (*Menu 5.5.4*)

È possibile modificare le impostazioni di ricezione dei messaggi push dal server Wireless Web.

- **Ricevi:** consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi. Se si seleziona **Blacklist**, il telefono non accetta i messaggi provenienti dagli indirizzi specificati nell'elenco.
- **Blacklist:** gestisce gli indirizzi bloccati del server.

Messaggi CB (Menu 5.5.5)

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi broadcast.

- **Ricevi:** selezionare per ricevere o meno i messaggi broadcast.
- **Elenco canali:** consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi broadcast. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
- **Lingua:** selezionare la lingua preferita per la visualizzazione dei messaggi broadcast.

Stato memoria (Menu 5.6)

Utilizzate questo menu per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso in ciascuna cartella. Premete [Destra] o [Sinistra] per scorrere tra gli altri tipi di messaggi.

Gestione file (Menu 6)

Il menu **Gestione file** consente di accedere a immagini, video, file musicali e file audio memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria.

Per accedere a questo menu, premete **<Menu>** nel modo stand-by e selezionate **Gestione file**.

Suggerimenti relativi alla gestione dei diritti digitali

In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti negli MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso.

È possibile acquistare la chiave dal sito Web che possiede i diritti del contenuto; utilizzare l'opzione **Attiva chiave**.

Osservare le icone seguenti nell'elenco dei file:

- : elemento inoltrabile con chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza chiave valida.

- : elemento non inoltrabile con chiave valida.
- : elemento non inoltrabile senza chiave valida.

Il gestore telefonico supporta solo file DRM ad accesso illimitato o basati su conteggio.

Immagini (Menu 6.1)

Questo menu visualizza sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionate una cartella di immagini.
2. Selezionate un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le foto come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di tutte le foto nella cartella corrente.

1. Selezionate **Foto**.
2. Premete **<Opzioni>** e selezionate **Presentazione**.

3. Selezione di un'opzione di velocità. La presentazione si avvia.
4. Premete **<Stop>** per interrompere la presentazione.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premete **<Opzioni>** mentre si visualizza un'immagine:

- **Elenco**: ritorna all'elenco di immagini.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di modificare l'immagine con l'Editor immagini, se si tratta di una foto scattata con la fotocamera del telefono. ► p. 49
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.

- **Sposta in:** consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria:** copia il file selezionato in una scheda di memoria, se inserita.
- **Visibile a Bluetooth:** condivide il o i file desiderati con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Stampa con Bluetooth:** consente di stampare l'immagine connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi:** consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Video (Menu 6.2)

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.



I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionate una cartella video.
2. Selezionate un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzate i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
Volume	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Opzioni per i video

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> dopo la riproduzione:

- **Elenco:** ritorna all'elenco di video.
- **Invia tramite:** consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come:** consente di impostare il videoclip, se salvato come file 3gp, come sfondo per il display o come immagine di ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Attiva chiave:** consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina:** elimina il file.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in:** consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria:** copia il file selezionato in una scheda di memoria, se inserita.
- **Visibile a Bluetooth:** condivide il file selezionato o i file desiderati con altri dispositivi Bluetooth.

- **Blocca/Sblocca:** blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi:** consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Musica (Menu 6.3)

Questo menu mostra i file musicali scaricati o importati dal computer.

Selezionate un file. Si apre il lettore musicale. ► p. 45

- ☒ Se si riproduce un file da questo menu, senza aggiungerlo all'elenco brani nel lettore musicale, la riproduzione in background non è supportata.

Suoni (Menu 6.4)

Questo menu visualizza i memo vocali registrati e file audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionate una cartella audio.

2. Selezionate un clip audio. Per un promemoria vocale, vedere **Registratore**. ► p. 48

Opzioni per i suoni

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> mentre si riproduce un clip audio:

- **Elenco**: ritorna all'elenco di suoni.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria o come suoneria per una voce di rubrica.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file selezionato in una scheda di memoria, se inserita.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file selezionato o i file desiderati con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca/Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Altri file (Menu 6.5)

Utilizzate questo menu per visualizzare diversi file di documenti e file contenuti nella memoria del telefono senza danneggiarli. I formati disponibili sono *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf e *.txt.

Visualizzazione di un documento

Selezionate un documento. Si avvia Picsel File Viewer per aprire il documento.

- ☑ In base alle dimensioni del file o alla capacità di memoria di Picsel File Viewer, alcuni file potrebbero non aprirsi correttamente.
- Se un file di documento contiene lingue non supportate da Picsel File Viewer, il contenuto del documento non verrà visualizzato correttamente.

Per visualizzare il documento, utilizzare i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Su/Giù/ Sinistra/ Destra	Sposta nella pagina.
i	Adatta il documento alla pagina.
Volume	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Ricerca indietro nel documento la parola specificata nell'opzione Cerca parola .
2	Torna alla prima pagina.

Tasto	Funzione
3	Ricerca in avanti nel documento la parola specificata nell'opzione Cerca parola .
4	Torna alla pagina precedente.
5	Ruota il documento.
6	Sposta alla pagina successiva.
8	Sposta all'ultima pagina.
9	Visualizza o nasconde una mappa della pagina corrente.
#	Cambia la visualizzazione da schermo intero a schermo normale.

Opzioni dei documenti

Mentre si visualizza un documento, premete **<Opzioni>** o **<📁>** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Schermo intero/Visualizzazione normale:** consente di visualizzare il documento a schermo intero o di tornare alla visualizzazione normale.
- **Mostra miniatura/Nascondi miniatura:** visualizza o nasconde una mappa della pagina corrente.
- **Zoom:** aumenta o riduce lo zoom.
- **Adatta a:** adatta il documento alle dimensioni della pagina, all'altezza o alla larghezza dello schermo.
- **Vai a:** passa a un'altra pagina del documento.
- **Cerca parola:** cerca il testo nel documento.
- **Ruota:** ruota il documento.
- **Panoramica schermo/Panoramica normale:** cambia il modo di spostamento per schermo o per pixel preimpostato.
- **Adatta a larghezza:** passa lo schermo al modo di adattamento a larghezza. Il testo viene riorganizzato per una comoda visualizzazione in un file di testo (*.txt). È possibile scorrere il testo solo premendo il tasto [Su] o [Giù].
- **Nascondi controller/Mostra controller:** nasconde o visualizza la barra degli strumenti di scelta rapida nella vista a schermo intero.
- **Invia tramite:** consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Sposta in scheda memoria:** sposta il file selezionato in una scheda di memoria, se inserita.
- **Copia in scheda memoria:** copia il file selezionato in una scheda di memoria, se inserita.
- **Elimina:** elimina il file selezionato.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del file.
- **Condividi tramite Bluetooth:** condivide il file selezionato o i file desiderati con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca/Sblocca:** blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.
- **Collegamenti rapidi:** mostra le funzioni dei tasti utilizzabili in PicSel File Viewer.

Scheda memoria (Menu 6.6)

Utilizzate questo menu per accedere ai file contenuti nella scheda di memoria. Questo menu appare solo se nel telefono è inserita una scheda di memoria.

- ☒ Il telefono supporta le schede di memoria con formattazione FAT16. Se si inserisce una scheda di memoria con formattazione FAT32, il telefono chiede di riformattarla. In caso contrario, non sarà possibile accedere alla scheda dal telefono.

Stato memoria (Menu 6.7)

Utilizzate questo menu per visualizzare le informazioni sulla memoria per gli elementi multimediali contenuti nel telefono o in una scheda di memoria. Per la memoria del telefono, premete [Sinistra] o [Destra] per visualizzare lo stato di memoria per dimensione o numero di elementi.

Agenda (Menu 7)

Il menu **Agenda** consente di organizzare le proprie pianificazioni.

Per accedere a questo menu, premete **<Menu>** nel modo stand-by e selezionate **Agenda**.

Selezione di un giorno sull'agenda.

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzato il calendario in vista Mese con la data corrente indicata da un riquadro grigio.

- Premete [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premete [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premete [Volume] per spostarsi di un mese alla volta.

Creazione di un elemento

È possibile memorizzare appuntamenti, anniversari e attività nell'agenda e più elementi al giorno.

Immissione di un nuovo appuntamento

1. Selezionate una data sul calendario.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea** → **Programma**
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
 - **Oggetto:** immettere il titolo dell'appuntamento.
 - **Dettagli:** immettere le informazioni sul programma.
 - **Data iniziale e Ora iniziale:** consente di immettere data e ora iniziali del programma.
 - **AM/PM:** consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
 - **Data finale e Ora finale:** consente di immettere data e ora finali del programma.
 - **AM/PM:** consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
 - **Luogo:** consente di immettere le informazioni relative al luogo definito.
 - **Sveglia:** consente di impostare una sveglia per il programma.

- **Preavviso:** consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Tono sveglia:** consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti:** consente di impostare la ricorrenza del programma e l'unità di ripetizione.
- **Fino a:** se il programma è ripetuto, impostare la data finale.

4. Premete <**Salva**> per salvare il programma.

Immissione di un nuovo anniversario

1. Selezionate una data nell'agenda.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea** → **Anniversario**.
3. Specificate le informazioni o modificare le impostazioni:
 - **Ricorrenza:** immettere le informazioni relative alla ricorrenza.
 - **Data:** immettere la data.
 - **Sveglia:** selezionare per impostare una sveglia per la ricorrenza.

- **Preavviso:** consente di impostare con quanto anticipo si attiverà la sveglia.
 - **Ora sveglia:** immettere l'ora di attivazione della sveglia.
 - **AM/PM:** consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
 - **Tono sveglia:** consente di selezionare il tono della sveglia.
 - **Ripeti ogni anno:** consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premete <**Salva**> per salvare l'anniversario.

Immissione di un'attività

1. Selezionate una data nell'agenda.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea** → **Cose da fare**.
3. Specificate le informazioni o modificare le impostazioni:
 - **Cose da fare:** immettere le informazioni relative all'attività.
 - **Data iniziale:** immettere la data iniziale.

- **Data finale:** immettere la data finale.
- **Seleziona priorità:** selezionare un livello di priorità.

4. Premete <**Salva**> per salvare l'attività.

Consultazione dell'agenda

Dopo aver creato gli eventi, le icone relative e il numero di eventi per il giorno specificato vengono visualizzati nella parte inferiore dell'agenda.

-  Programma
-  Anniversario
-  Cose da fare

Visualizzazione di un elemento

1. Selezionate una data sul calendario per visualizzare gli elementi per tale giorno.
2. Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Premete [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> mentre si visualizza un elemento:

- **Modifica:** consente di modificare l'elemento.
- **Crea:** aggiunge un nuovo elemento.
- **Invia tramite:** consente di inviare l'elemento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Modalità di visualizzazione:** consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Elimina:** elimina l'elemento.
- **Stato memoria:** accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Opzioni agenda

Dall'agenda, per accedere alle seguenti opzioni, premete <**Opzioni**>:

- **Modalità di visualizzazione:** consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Crea:** aggiunge un nuovo elemento.
- **Vai a:** consente di selezionare la data corrente o una data specifica.

- **Ordina per:** consente di ordinare gli elementi per tipo.
- **Elimina:** elimina gli elementi memorizzati nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.

 È possibile eliminare gli elementi ricorrenti solo nella vista giornaliera.

- **Eventi con sveglia persi:** consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria:** accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Visualizzazione di un elemento in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione dell'agenda in vista giornaliera o vista settimanale. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Modalità di visualizzazione** → una modalità di visualizzazione.

Vista giornaliera

È possibile visualizzare gli elementi per la data selezionata. Possono apparire le icone seguenti per indicare lo stato dell'elemento:

-  Sveglia impostata
-  Evento ricorrente
-  Priorità cose da fare (Rosso: alta, Blu: normale, Grigio: bassa)
- ☒ Cose da fare completate

Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli.

Vista settimanale

È possibile visualizzare gli elementi per la settimana selezionata. Una cella sull'orario indica la presenza di un evento pianificato. Selezionate una cella nel giorno desiderato.

Fotocamera (Menu 8)

È possibile utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premete <Menu> nel modo stand-by e selezionate **Fotocamera** o tenete premuto [Fotocamera].



- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le macchine fotografiche.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatto di una foto

È possibile scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.



- Se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto

1. Per accendere la fotocamera, selezionate il menu **Fotocamera** o tenete premuto [Fotocamera].
2. Eseguite le regolazioni desiderate.
 - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premete <>.
▶ sezione seguente

- Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ► p. 90
3. Premete [**i**] o [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.

4. Per	Premete
accedere alle opzioni < Opzioni >. ► p. 91 per le foto	
inviare la foto tramite MMS	[i]. ► p. 61
eliminare la foto	[C], quindi < Sì >.
tornare al modo cattura	< Antepr. > o < Indietro >.

Opzioni della fotocamera nel modo cattura

Nel modo cattura, per accedere alle opzioni seguenti, premete < >:

- **Registra video:** passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto:** consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

Singolo: scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.

Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare e la velocità di scatto.

Mosaico: consente di scattare più immagini e salvarle in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.

- **Effetti:** consente di modificare il tono dei colori o applicare un effetto speciale.
- **Cornici:** applica una cornice decorativa.
- **Flash:** consente di utilizzare il flash.
- **Timer:** imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai a Foto:** consente di accedere alla cartella **Foto**.
- **Impostazioni fotocamera:** modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

Dimensioni: consente di selezionare una dimensione per l'immagine.

Qualità: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

Mirino: consente di selezionare una schermata per l'anteprima.

Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore.

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Suono luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Bilanciamento del bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore dell'immagine. È possibile rendere la foto più calda o più fredda.

ISO: consente di modificare l'impostazione ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera. Per situazioni di scarsa luminosità, selezionare un numero ISO maggiore. Il valore ISO è proporzionale alla velocità di chiusura dell'otturatore e alla sensibilità della fotocamera alla luce.

Tenere presente che impostazioni ISO alte possono provocare distorsioni dell'immagine.

- **Comandi rapidi fotocamera:** mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo cattura.

Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
Aumento volume	Capovolge l'immagine verticalmente.
Riduzione volume	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo registrazione. ► p. 92
2	Cambia la dimensione dell'immagine.

Tasto	Funzione
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia la modalità di scatto.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica il bilanciamento del bianco.
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
9	Modifica l'impostazione ISO.
*	Consente di utilizzare il flash.
0	Passa alla cartella Foto .
#	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: accede a una delle foto multiscatto.
- **Mirino**: ritorna al modo cattura.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per il display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: modifica la foto mediante l'editor immagini. ► p. 49
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Foto**. ► p. 78
- **Blocca/Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

- **Stampa con Bluetooth:** consente di stampare la foto connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.

Registrazione di un video

È possibile registrare un video delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

Registrazione di un video

1. Nel modo cattura, premete **[1]**.
2. Eseguite le regolazioni desiderate.
 - Per utilizzare le opzioni della videocamera, premete  >.
► sezione seguente
 - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della videocamera o passare ad altri modi. ► p. 93
3. Premete **[i]** o **[Fotocamera]** per avviare la registrazione.

4. Premete **[i]**, , o **[Fotocamera]** per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Videoclip**.

5. Per	Premete
riprodurre il videoclip	[i] .
accedere alle opzioni per i video	<Opzioni> . ► p. 94
eliminare il videoclip	[C] , quindi <Sì> .
tornare al modo registrazione	<Antepr.> .

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione premete  > per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto:** passa al modo cattura.
- **Effetti:** consente di modificare il tono dei colori o applicare un effetto speciale.
- **Flash:** consente di utilizzare il flash.

- **Timer:** imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai a Videoclip:** passa alla cartella **Videoclip**.
- **Impostazioni videocamera:** consente di modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:
Modalità di registrazione: consente di selezionare una modalità di registrazione video.

Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile. Il videoclip viene salvato in formato MP4.

Selezionare **Limite per MMS/sfondo**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS o per impostarlo come sfondo. Il videoclip viene salvato in formato 3gp.

Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni del video.

Qualità: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

Mirino: consente di selezionare uno schermo per l'anteprima.

Registrazione audio: consente di registrare un videoclip con audio.

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Suono luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Bilanciamento del bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore dell'immagine. È possibile rendere il video più caldo o più freddo.

- **Comandi rapidi videocamera:** mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

Utilizzo della tastiera nel modo registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo registrazione, utilizzando la tastiera:

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.

Tasto	Funzione
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
Aumento volume	Capovolge l'immagine verticalmente.
Riduzione volume	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo cattura. ► p. 88
2	Cambia la dimensione del video.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo di registrazione video.
5	Modifica il tono dei colori o applica un effetto speciale.
6	Modifica il bilanciamento del bianco.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.

Tasto	Funzione
*	Consente di utilizzare il flash.
0	Passa alla cartella Videoclip .
#	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

Opzioni per i videoclip

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premete **<Opzioni>**:

- **Mirino**: ritorna al modo registrazione.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il videoclip, se salvato come file 3gp, come sfondo per il display o come ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Videoclip**: passa alla cartella **Videoclip**. ► p. 79

- **Blocca/Sblocca:** blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premete **<Menu>** nel modo stand-by e selezionate **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzate questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari**. ► p. 52

- **Ora:** immettere l'ora corrente.
- **AM/PM:** selezionate **AM** o **PM** nel formato 12 ore.

- **Formato ora:** consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Data:** consente di immettere la data corrente.
- **Formato data:** consente di selezionare il formato della data.
- **Giorno di inizio:** imposta il giorno della settimana con cui inizia il calendario.
- **Aggiornamento automatico:** consente di attivare la funzione di aggiornamento automatico dell'ora. Il telefono legge il MCC (Mobile Country Code) dalla rete e aggiorna automaticamente l'ora corrente in base al Paese in cui ci si trova quando si viaggia all'estero.

- ☒ Le informazioni sull'ora possono non venire aggiornate quando ci si sposta da un fuso orario a un altro in uno stesso Paese.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

- ☒ La disponibilità di alcuni menu varia a seconda del gestore telefonico.

Lingua (Menu 9.2.1)

Utilizzate questo menu per selezionare una lingua per il testo del display. Se si seleziona **Automatica**, il telefono utilizza la stessa lingua della scheda SIM.

Messaggio iniziale (Menu 9.2.2)

Utilizzate questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Impostazioni slider (Menu 9.2.3)

Utilizzate questo menu per impostare il comportamento del telefono quando viene aperto con una chiamata in arrivo o se viene chiuso mentre si utilizza una funzione.

- **Su**: consente di scegliere se rispondere o meno a una chiamata aprendo il telefono.
- **Giù**: consente di scegliere se mantenere o meno il menu in uso quando si chiude il telefono.



Quando si imposta **Giù** su **Continua operazione**, il blocco tastiera funziona solo in modo stand-by.

Menu rapido (Menu 9.2.4)

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare una scelta rapida a un tasto. [Su] è assegnato stabilmente al modo Menu personale.

Assegnazione di un menu di scelta rapida

1. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionate il menu da assegnare al tasto.

Opzioni dei menu rapidi

Per accedere alle opzioni seguenti, premete **<Opzioni>**:

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un menu di collegamento rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del collegamento rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni delle scelte rapide.

Menu personale (Menu 9.2.5)

È possibile impostare un menu personale contenente le voci preferite a cui sarà possibile accedere premendo [Su] nel modo stand-by.

Impostazione di una voce del Menu personale

1. Selezionate una voce da modificare.
2. Selezionate la voce di menu desiderata.

Opzioni delle voci di menu

Premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Assegna:** consente di assegnare una voce.
- **Cambia:** consente di cambiare la voce selezionata.
- **Rimuovi:** consente di rimuovere la voce selezionata.
- **Rimuovi tutto:** rimuove tutte le voci.

Tasto volume (Menu 9.2.6)

Utilizzate questo menu per impostare se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tiene premuto [Volume] all'arrivo di una chiamata.

Altre impostazioni (Menu 9.2.7)

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

- **Riselezione automatica:** imposta il telefono per eseguire fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta ogni tasto:** consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto [↵] e <**Rifiuta**>.

Modo non in linea (Menu 9.2.8)

Utilizzare per attivare la modalità non in linea o tornare alla modalità in linea.

Display (Menu 9.3)

Utilizzate questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione.

Sfondo (Menu 9.3.1)

È possibile impostare la schermata di stand-by sul display.

- **Sfondo:** consente di selezionare un'immagine o un videoclip da visualizzare sul display.

- **Sfondo calendario:** consente di impostare il telefono in modo che venga visualizzato il calendario.
- **Posizione testo:** consente di selezionare una posizione per il testo. Se non si desidera che venga visualizzato il testo in modalità stand-by, selezionare **No**.
- **Stile testo:** consente di selezionare uno stile di carattere.
- **Colore testo:** consente di selezionare un colore per il carattere.
- **Logo grafico:** imposta il telefono in modo da visualizzare nella schermata di stand-by un'icona grafica invece del logo del gestore. Disponibile solo se è stata ricevuta un'icona grafica in un messaggio.

Stile menu principale (Menu 9.3.2)

È possibile selezionare uno stile di visualizzazione della schermata di menu principale.

Aspetto (Menu 9.3.3)

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo menu.

Luminosità (Menu 9.3.4)

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Composizione (Menu 9.3.5)

Utilizzate questo menu per selezionare tipo, dimensioni e colore dei caratteri per i numeri e il colore di sfondo del display durante la composizione.

Mostra informazioni chiamante

(Menu 9.3.6)

Utilizzate questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.

Impostazioni uscita TV (Menu 9.3.7)

Utilizzate questo menu per selezionare un sistema video per la TV.

Audio (Menu 9.4)

Utilizzate questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamata entrante (Menu 9.4.1)

Utilizzate questo menu per cambiare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.

- **Suoneria:** consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume:** consente di selezionare un volume per la suoneria.
- **Tipo di avviso:** consente di specificare il tipo di avviso da utilizzare per informare della presenza di chiamate in entrata.

Tono tasti (Menu 9.4.2)

Utilizzate questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

- ☒ Nel modo stand-by, è possibile regolare il volume del tono dei tasti utilizzando [Volume].

Tono messaggi (Menu 9.4.3)

Utilizzate questo menu per cambiare le impostazioni audio per gli SMS, MMS, email e messaggi CB in arrivo.

- **Tono:** consente di selezionare un tono per i messaggi.

- **Tipo di avviso:** consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione:** consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power On/Off (Menu 9.4.4)

Utilizzate questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Tono slider (Menu 9.4.5)

Utilizzate questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

Modo silenzioso (Menu 9.4.6)

Utilizzate questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico nel modo silenzioso.

Altri toni (Menu 9.4.7)

Utilizzate questo menu per personalizzare i toni aggiuntivi del telefono.

- **Segnale minuti:** il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione:** consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.
- **Avviso durante chiamata:** il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono errore:** il telefono emette un suono quando viene visualizzata una finestra a comparsa.

Illuminazione (Menu 9.5)

Utilizzate questo menu per modificare le impostazioni della retroilluminazione.

Retroilluminazione (Menu 9.5.1)

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione e il display restano attivi.

- **Normale:** consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Attenuata:** consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

Illuminazione tastiera (Menu 9.5.2)

È possibile impostare il modo in cui il telefono controlla l'illuminazione della tastiera. Selezionare una delle opzioni seguenti nella riga **Utilizza**.

- **Sempre:** l'illuminazione della tastiera è sempre attivata.
- **Di notte:** l'illuminazione della tastiera viene utilizzata solo tra le 17.00 e le 9.00.
- **Nell'intervallo:** consente di specificare il periodo di tempo di attivazione dell'illuminazione della tastiera.

Servizi di rete (Menu 9.6)

Utilizzate questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattate il vostro gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate (Menu 9.6.1)

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionate un'opzione di trasferimento chiamata:
 - **Sempre:** trasferisce tutte le chiamate.
 - **Occupato:** trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
 - **Nessuna risposta:** le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
 - **Non raggiungibile:** le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.

- **Annulla tutto:** annulla tutte le opzioni di trasferimento.

2. Selezionate il tipo di chiamate da trasferire.
3. Selezionate **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionate **Disattiva**.
4. Passate alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificate il numero a cui trasferire le chiamate.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passate alla riga **Secondi** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
7. Premete **<Seleziona>**.

Blocco chiamate (Menu 9.6.2)

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionate un'opzione di blocco chiamate:
 - **Usciti:** impedisce tutte le chiamate in uscita.
 - **Internazionali:** impedisce le chiamate internazionali.

- **Internazionali tranne proprio paese:** consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
 - **Entranti:** impedisce le chiamate in arrivo.
 - **Entranti all'estero:** impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori del paese di origine.
 - **Annulla tutto:** annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
 - **Cambia password di blocco:** cambia la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio gestore telefonico.
2. Selezionate il tipo di chiamate da bloccare.
 3. Selezionate **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionate **Disattiva**.
 4. Inserite la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premete **<Seleziona>**.

Avviso di chiamata (Menu 9.6.3)

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionate il tipo di chiamate a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionate **Attiva**. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionate **Disattiva**.

Selezione rete (Menu 9.6.4)

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante (Menu 9.6.5)

Questo servizio di rete consente di nascondere il proprio numero sul telefono del destinatario.

Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

- ☒ Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Segreteria (Menu 9.6.6)

Utilizzate questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

- ☒ Prima di accedere alla segreteria, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

- **Connetti alla segreteria:** consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero segreteria:** immettere o modificare il numero della segreteria.

Gruppo chiuso di utenti (Menu 9.6.7)

Utilizzate questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti (CUG), contattate il vostro gestore telefonico.

- **Elenco indici:** consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo chiuso di utenti.
- **Accesso esterno:** consente chiamate a numeri diversi da quelli del gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito:** abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Bluetooth (Menu 9.7)

Utilizzando la tecnologia Bluetooth è possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.



- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa massima può diminuire.
- Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth contemporaneamente all'impiego di funzioni multimediali, quali il registratore, la fotocamera e il lettore multimediale o viceversa.
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Opzioni per le funzioni Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione:** consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati:** consente di ricercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono:** consente agli altri dispositivi Bluetooth di cercare il proprio telefono.
- **Nome telefono:** consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.

- **Modalità protetta:** consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth:** visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Dal menu **Bluetooth**, selezionate **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionate **Cerca nuovi dispositivi**.

Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

-  Computer
-  Telefono cellulare
-  Stampante
-  Dispositivo sconosciuto
-  PDA
-  Auricolare stereo
-  Auricolare mono/Kit per auto vivavoce o auricolare

Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

- Grigio per dispositivi non abbinati
 - Blu per dispositivi abbinati
 - Arancione per dispositivi attualmente collegati al telefono
3. Selezionate un dispositivo.
 4. Inserite un codice PIN Bluetooth e premete **<OK>**. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

- ☒ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni per i dispositivi

Dall'elenco dei dispositivi, premete **<Opzioni>** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connetti**: consente di collegarsi ad un auricolare o kit vivavoce.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo collegato.

- **Cerca file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.
- **Autorizza dispositivo/Dispositivo non autorizzato**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivate la funzione Bluetooth.
2. Selezionate l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Selezionate l'elemento prescelto e premere **<Opzioni>**.
4. Selezionate **Invia tramite Bluetooth**.

5. Per la rubrica, selezionate i dati da inviare.
6. Selezionate un dispositivo.
7. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth richiesto per l'abbinamento e premete **<OK>**.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva e la visibilità deve essere attivata.

1. Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, premete **<Si>** per consentire l'accesso al proprio telefono.
2. Premete **<Si>** per ricevere i dati.

Sicurezza (Menu 9.8)

Utilizzate questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.



Se si immette il codice PIN/PIN 2 errato per tre volte, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN (Menu 9.8.1)

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che si accende il telefono occorre immettere il PIN.

Cambia PIN (Menu 9.8.2)

Utilizzate questo menu per cambiare il PIN. Per cambiare il PIN, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono (Menu 9.8.3)

Utilizzate questo menu per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata a **00000000**. Per cambiarla, utilizzate il menu **Cambia password**.

Cambia password (Menu 9.8.4)

Utilizzate questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy (Menu 9.8.5)

Utilizzate questo menu per accedere a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Se è attiva un'opzione di privacy, è necessario immettere la password del telefono per accedere alle funzioni o agli elementi bloccati.

Blocco SIM (Menu 9.8.6)

Questo menu consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modalità FDN (Menu 9.8.7)

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Cambia PIN2 (Menu 9.8.8)

Se supportato dalla scheda SIM, utilizzate questo menu per cambiare il codice PIN2.

Mobile tracker (Menu 9.8.9)

Se si tenta di utilizzare il telefono con un'altra scheda SIM, il telefono invia automaticamente il messaggio di registrazione predefinito a familiari o amici. È possibile controllare il numero di telefono da cui vengono inviati i messaggi e quindi tenere traccia del telefono. Questa funzione è utile in caso di furto o smarrimento del telefono.

ATTENZIONE

- ✓ La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo.

ATTENZIONE (continua)

- ✓ Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. E' pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

1. Inserite la password del telefono e premete **<OK>**.
2. Specificate le opzioni seguenti:
 - **Mobile tracker:** consente di attivare la funzione Mobile tracker.
 - **Destinatari:** consente di specificare i numeri di telefono a cui si desidera inviare i messaggi.

- **Mittente:** inserite il nome del mittente.
 - **Messaggio:** consente di controllare il testo del messaggio di individuazione predefinito.
3. Al termine, premete <**Salva**>.

Connessioni (Menu 9.9)

Utilizzate questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS o email.

- ☒ Per impostazione predefinita il telefono è in grado di collegarsi alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento del browser WAP, di MMS ed email.

Creazione di un profilo

1. Premete <**Nuovo**>. Se il preferito è già stato salvato, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi nuova connessione**.

2. Specificare i parametri per il profilo:
- **Nome profilo:** immettere un nome per il profilo.
 - **URL homepage:** immettere l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
 - **Proxy:** consente di attivare/disattivare il server proxy.
 - **Indirizzo IP:** immettere l'indirizzo IP del server proxy.
 - **Porta:** consente di immettere il numero di porta del server proxy.
 - **Durata ritardo:** consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
 - **DNS:** consente di attivare o disattivare gli indirizzi DNS (Domain Name Server).
 - **DNS 1 e DNS 2:** consente di specificare gli indirizzi DNS primario e secondario.
 - **Connessione:** selezionare il tipo di connessione di rete.
 - **Impostazioni avanzate:** consente di modificare le opzioni avanzate.

Le opzioni disponibili variano a seconda dell'impostazione di connessione.

Se la connessione è impostata su

GPRS:

APN: immettere il nome del punto di accesso.

ID utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password di accesso.

Se la connessione è impostata su

GSM:

Numero telefono: immettere il numero di telefono PPP.

ID utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password di accesso.

Tipo di chiamata dati: selezionare un tipo di chiamata per la trasmissione dati.

3. Premete **<Salva>** per salvare il profilo.

Opzioni profilo

Per accedere alle opzioni seguenti, premete **<Opzioni>**:

- **Modifica:** consente di modificare il profilo selezionato.
- **Elimina:** elimina il profilo.
- **Aggiungi nuova connessione:** consente di aggiungere un nuovo profilo.

Ripristino impostazioni (Menu 9.10)

Utilizzate questo menu per ripristinare le impostazioni del telefono.

1. Premete [**i**] per selezionare le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premete **<Ripristina>**
3. Premete **<OK>** per confermare il ripristino.
4. Inserite la password del telefono e premete **<OK>**.

☒ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ► p. 107

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire scheda SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Inserisci password"

- La funzione automatica di blocco è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Inserisci PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.

- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Inserisci PUK"

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore della rete" o "Non eseguito"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il telefono potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertarsi di aver premuto [↵].
- Accertarsi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco chiamate in uscita.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso. ([📞] premuto per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco chiamate in entrata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Accertarsi di non avere disattivato il microfono.
- Accertarsi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Avviso. Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display (📶). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte (📶) a debole (📶).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Utilizzare la funzione **Elenco contatti** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- Pulite i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattate il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,691 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiate.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.

- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0° C (32° F).
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e - della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmettenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [↵].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e accessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.

- Spegnerne il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.

- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
 - Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
 - Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
 - Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
 - Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
 - Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
 - Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono.
- Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
 - Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
 - Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
 - Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.

- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

- ☒ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A

- AB, modo, immissione testo • 29
- Accensione/spegnimento
 - microfono • 35
 - telefono • 8
- Agenda • 84
- Aspetto, colore • 98
- Audio, impostazioni • 98
- Automatica, ricomposizione • 97
- Avviso di chiamata • 102

B

- Batteria
 - indicatore batteria scarica • 8
 - precauzioni • 114
 - ricarica • 7
- Batteria scarica, indicatore • 8
- Biglietto da visita • 42
- Blocco
 - funzioni menu • 107
 - scheda SIM • 107
 - telefono • 106
- Blocco, chiamate • 101
- Bluetooth
 - impostazioni • 104
 - invio, dati • 105
 - ricezione, dati • 106
- Broadcast, messaggi • 66, 77
- Browser, Web • 56

C

- Calcolatrice • 53
- Caratteri, immissione • 29
- CB (Cell Broadcast), messaggi • 66, 77
- Chiamante, ID • 102
- Chiamata, costo • 38
- Chiamate
 - attesa • 102
 - blocco • 101
 - esecuzione • 32
 - in attesa • 34
 - rifiuto • 33
 - riselezione • 32
 - risposta • 33
 - trasferimento • 36, 101
- Chiamate di emergenza • 118
- Conferenza • 36
- Configurazione, messaggi • 64, 66
- Connessione, tono • 100
- Convertitore • 53
- Creazione, messaggi
 - email • 62
 - MMS • 61
 - SMS • 59
- Cronometro • 54

D

- Data, impostazione • 95
- Display
 - disposizione • 10
 - icone • 11
 - impostazioni • 97
 - lingua • 96
 - luminosità • 98
 - retroilluminazione, impostazione • 100
- Display composizione, impostazioni • 98
- Documenti, file • 81
- DRM (Digital Rights Management) • 77
- DTMF, invio toni • 35
- Durata chiamate • 38

E

- Effettuate, chiamate • 37
- Eliminazione
 - email • 67, 68, 70
 - eventi • 87
 - MMS • 65, 67, 70
 - registro chiamate • 38
 - rubrica • 40, 43
 - SMS • 65, 67, 70

Email

- creazione/invio • 62
- eliminazione • 68
- impostazione • 73
- visualizzazione • 68

F

FDN (Fixed Dialling Number), modo • 107

File, visualizzatore • 81

Fotocamera

- foto • 88
- video • 92

Fotografie

- modifica • 49
- scatto • 88
- visualizzazione • 78

Fuso orario • 52

G

Gestione file • 77

Giochi • 51

Gruppi di chiamanti • 41

Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 103

I

Icone, descrizione • 11

ID chiamante • 98

Illuminazione, impostazioni • 100

Immagine di sfondo • 97

Immagini, editor • 49

Immagini, scaricate • 78

In attesa, chiamata • 34

Iniziale, messaggio • 96

Internazionali, chiamate • 32

Internet • 56

Inviati, messaggi • 67

J

Java, applicazioni • 51

L

Lingua, selezione • 96

M

Memoria, stato

- elementi scaricati • 84
- gestione file • 84
- messaggi • 77
- rubrica 43

Menu personale • 14

Menu rapido • 96

Menu, stile • 98

Messaggi

- cell broadcast • 66, 77
- configurazione • 66
- email • 62, 68
- iniziale • 96
- MMS • 61, 65
- push • 66, 76
- SMS • 59, 64

Messaggi, tono • 99

MMS, messaggi

- creazione/invio • 61
- eliminazione • 65
- impostazione • 72
- visualizzazione • 64

Mobile tracker • 107

Modelli, messaggio • 69

Musica, lettore • 44

Musica, scaricata • 80

N

Nomi

- immissione • 29
- ricerca • 39

Numeri

- memorizzazione • 40
- ricerca • 39

O

Ora, impostazione • 95

P

Password

- blocco chiamate • 102
- telefono • 107

Perse, chiamate • 37

PIN, modifica • 106

PIN2, modifica • 107

Posta in arrivo, messaggi

- email • 68
- MMS/SMS • 64

Posta in uscita, messaggi • 66
Power On/Off, tono • 99
Privacy • 107
Problemi, risoluzione • 111
Push, messaggi • 66, 76

R

Rapida, selezione • 42
Registratore
 registrazione • 47
 riproduzione • 48
Registrazione
 memo vocali • 47
 video • 92
Registro chiamate
 effettuate • 37
 perse • 37
 ricevute • 38
Rete, selezione banda • 103
Rete, selezione • 102
Rete, servizi • 101
Retroilluminazione, impostazione
durata
 display • 100
 tasti • 100
Ricevute, chiamate • 38
Ricevuti, messaggi
 email • 68
 MMS/SMS • 64

Ricomposizione
 automatica • 97
 manuale • 32
Ripristino telefono • 110
Risposta
 chiamata • 33
 seconda chiamata • 34
Risposta, ogni tasto • 97
Roaming • 102
Rubrica
 aggiunta • 40
 eliminazione • 40, 43
 gestione • 43
 opzioni • 40
 ricerca • 39
 selezione rapida • 42

S

Salute e sicurezza • 113
Scheda di memoria
 accesso ai file • 84
 installazione • 27
Segnale minuti • 100
Segreteria, server • 103
Sfondo • 97
Sicurezza
 informazioni • 113
Sicurezza stradale • 116
Sicurezza, chiamate • 106
Silenzioso, modo
 accesso • 15
 impostazione • 99

SIM, scheda
 blocco • 107
 inserimento • 7
Slider, tono • 99
SMS, messaggi
 creazione/invio • 59
 eliminazione • 65
 impostazione • 70
 visualizzazione • 64

Suoneria
 entranti, chiamate • 99
 messaggi • 99
Suoni, scaricati • 80
Sveglia • 52

T

T9, modo immissione testo • 30
Tasti, toni
 selezione • 99
Tastiera, toni
 invio/disattivazione • 35
Telefono
 accensione/spegnimento • 8
 apertura dell'imballaggio • 6
 blocco • 106
 cura e manutenzione • 119
 display • 10
 icone • 10
 password • 107
 pristino • 110

- Testo, immissione • 29
- Timer • 54
- Trasferimento, chiamate • 101
- TV, uscita
 - impostazione • 98
 - visualizzazione su schermo TV • 26

U

- Ultimo numero, rielezione • 32

V

- Video
 - registrazione • 92
 - riproduzione • 79
- Vivavoce • 35

W

- Web, browser
 - accesso • 56
 - preferiti • 58

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-D840

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Rete : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168


Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

**disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.04.03

(luogo e data emissione)



Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune descrizioni e funzioni presenti in questo manuale potrebbero differire dal modello di telefono.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione.

SAMSUNG ELECTRONICS

